



Bedienungsanleitung

FORM**SOL**¹⁶⁰

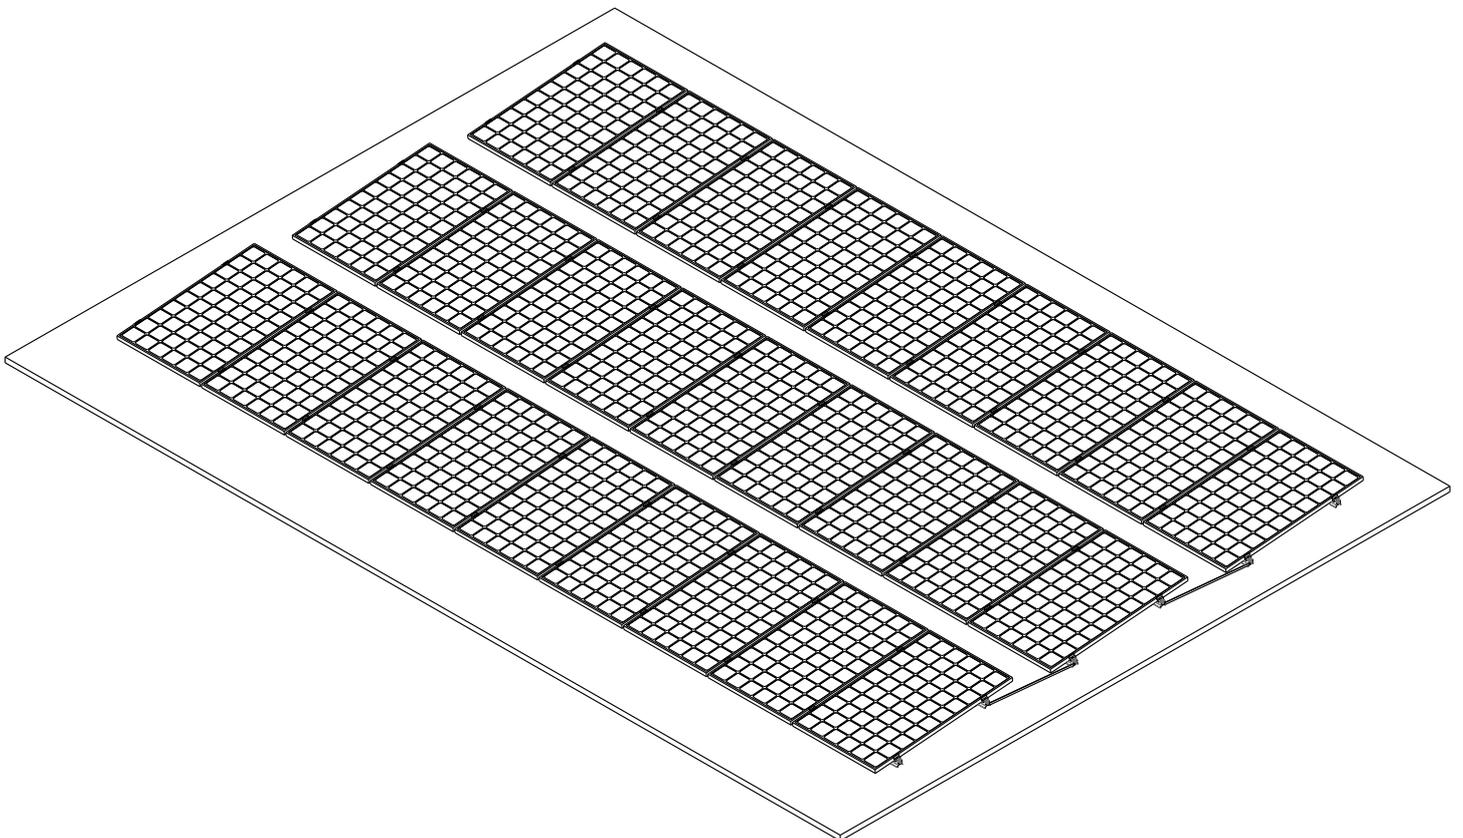


1

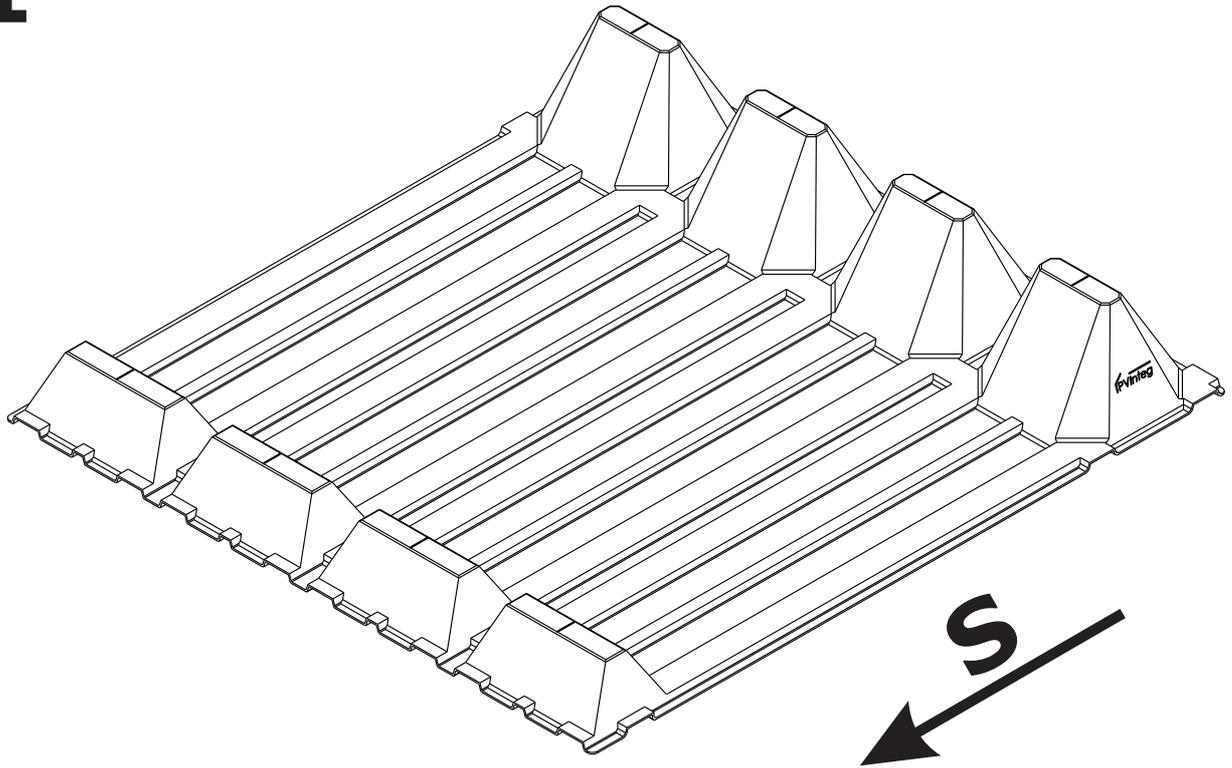


Kleine Kuppen Richtung Süden platzieren

2

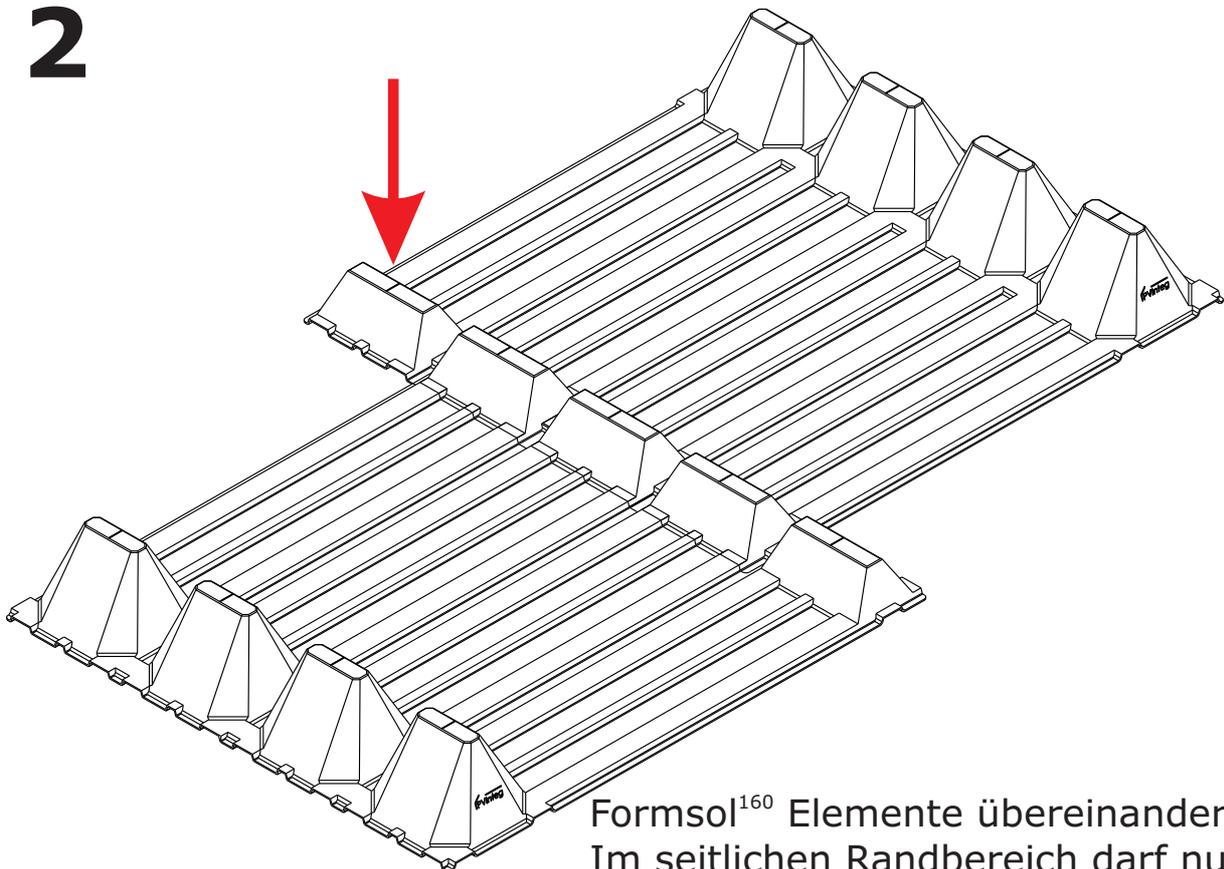


Formsol¹⁶⁰ Elemente übereinanderlegen.
Im seitlichen Randbereich darf nur
eine Kuppe überstehend sein (Pfeil).

3

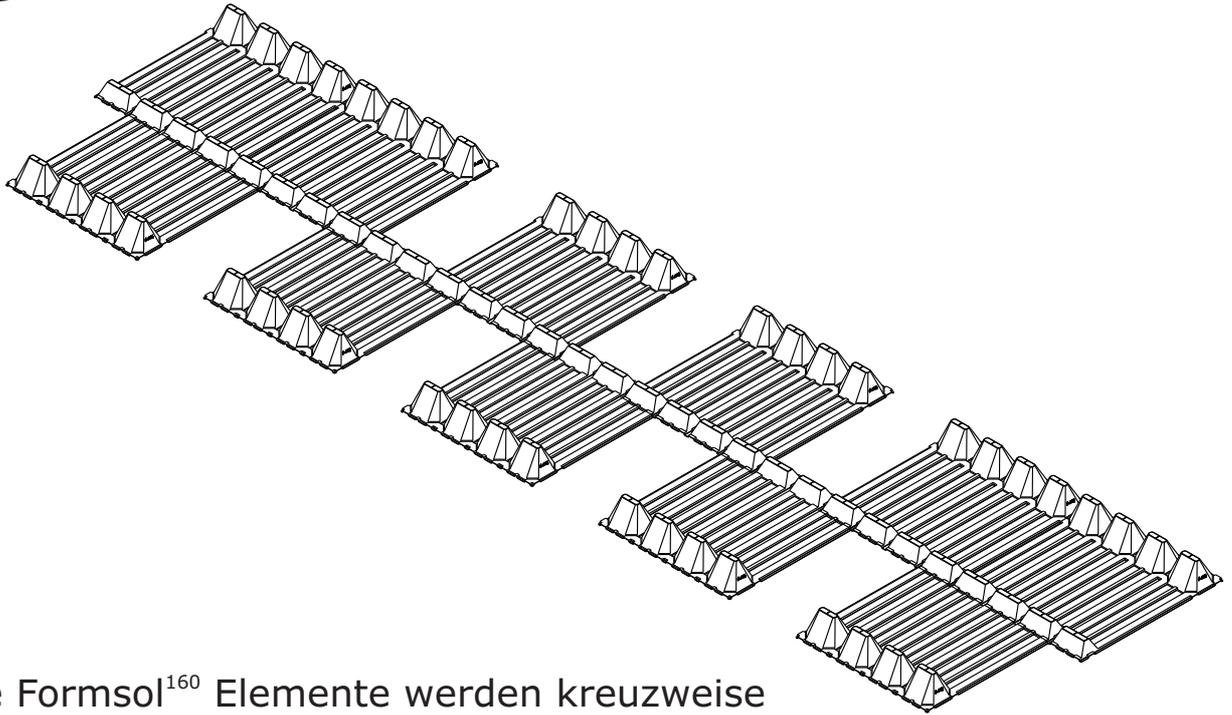


Die Formsol¹⁶⁰ Elemente werden kreuzweise verlegt. In der Feldmitte müssen nur jeweils die äusseren Kuppen übereinander gelegt werden.

4

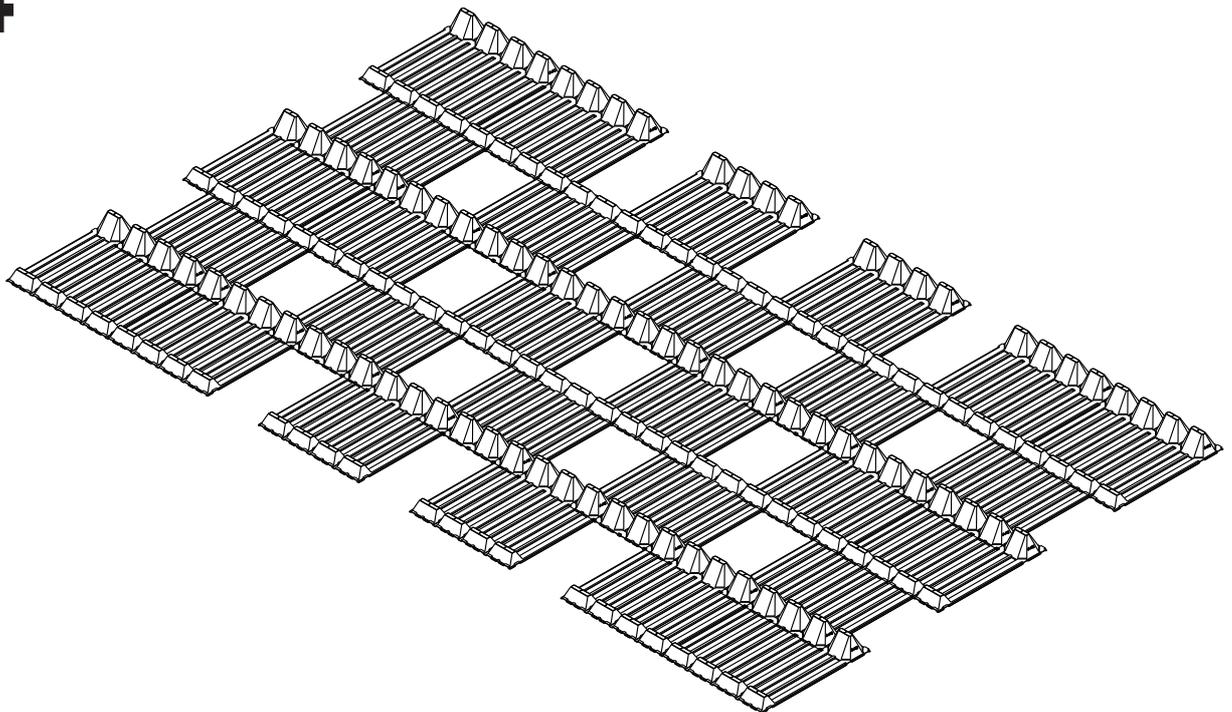


5

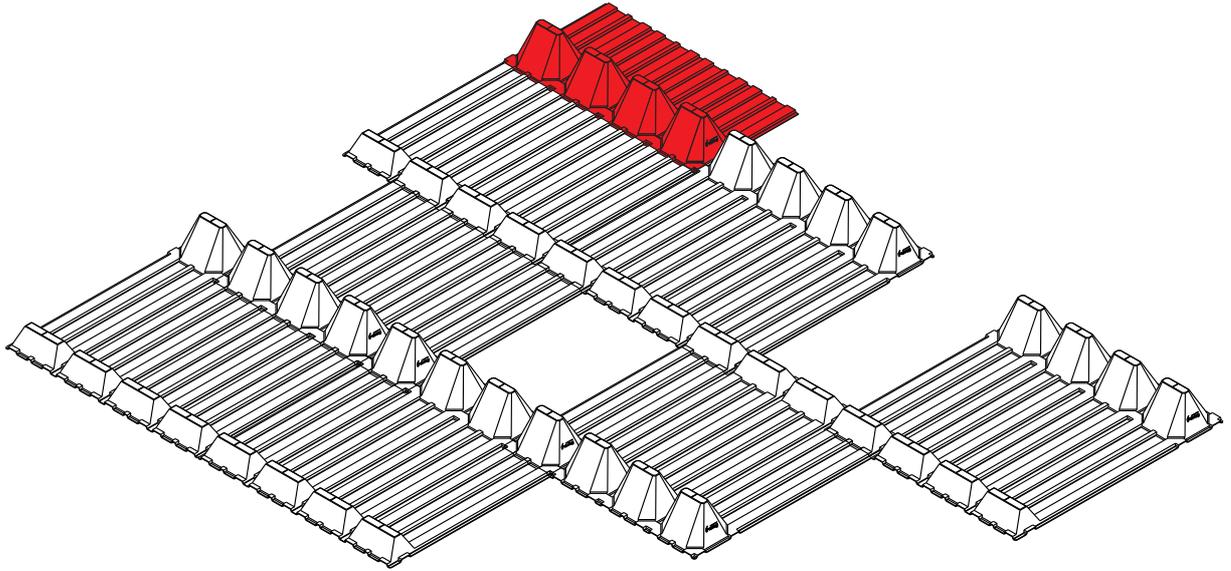


Im oberen und unteren Randbereich
sind halbe Element zu verlegen

6

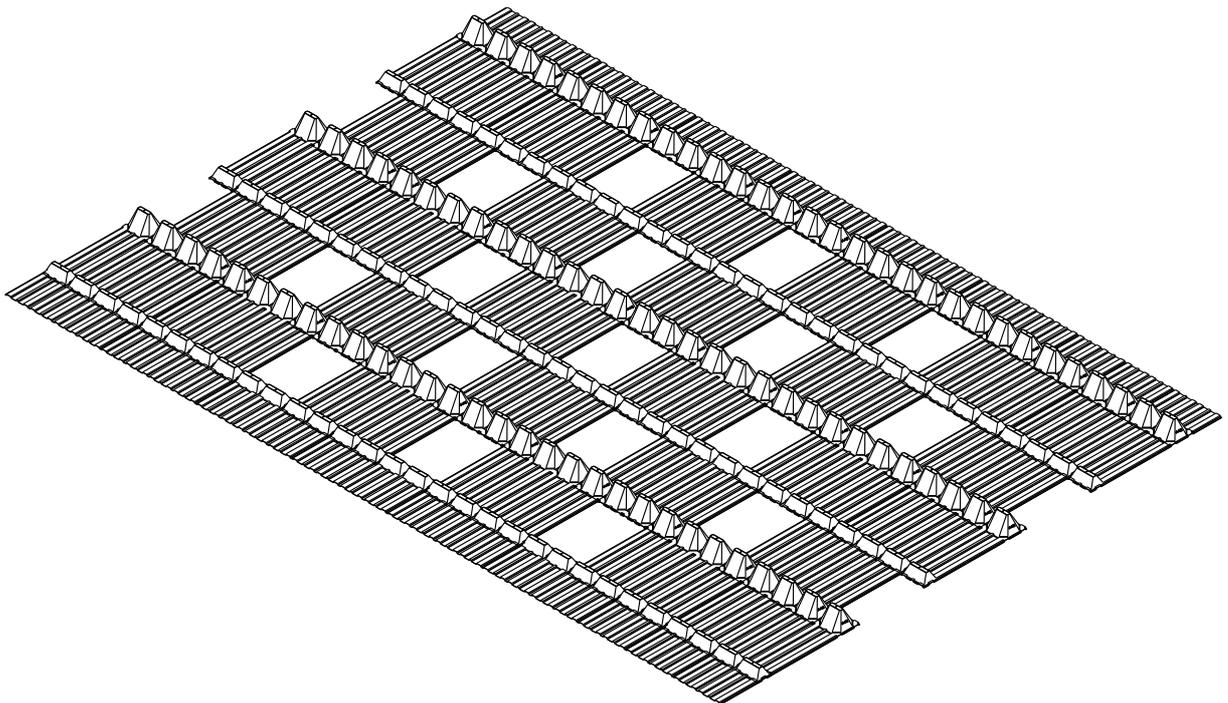


7

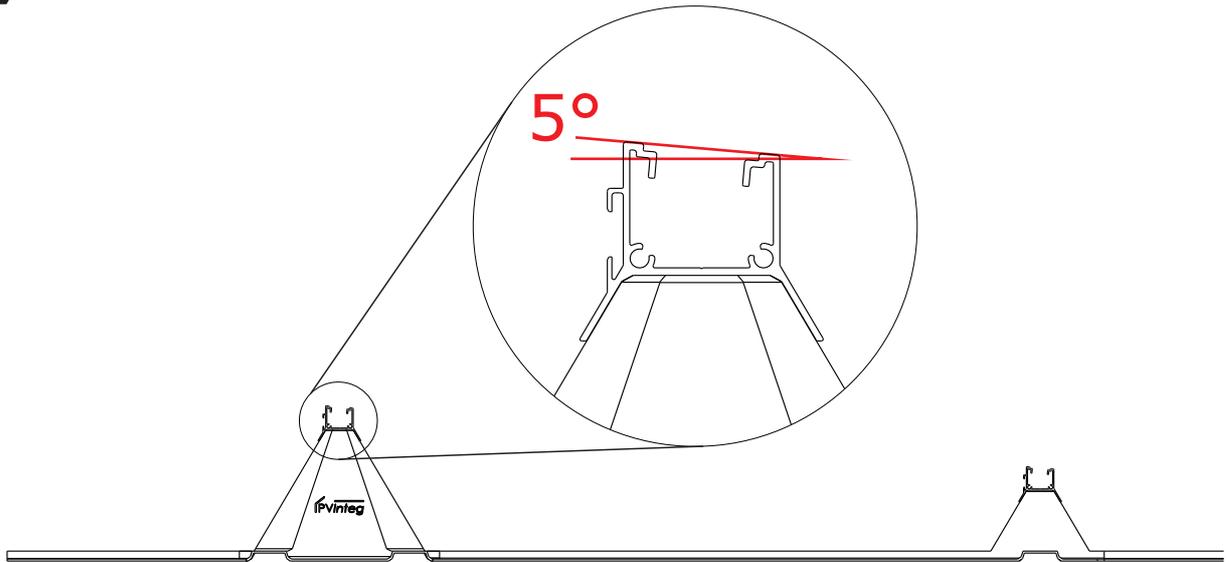

Schienen auf die Kuppen legen
Neigung beachten!

8

1. Loch in Schiene auf Markierung legen
Löcher durch Kunststoff bohren
Ø7mm

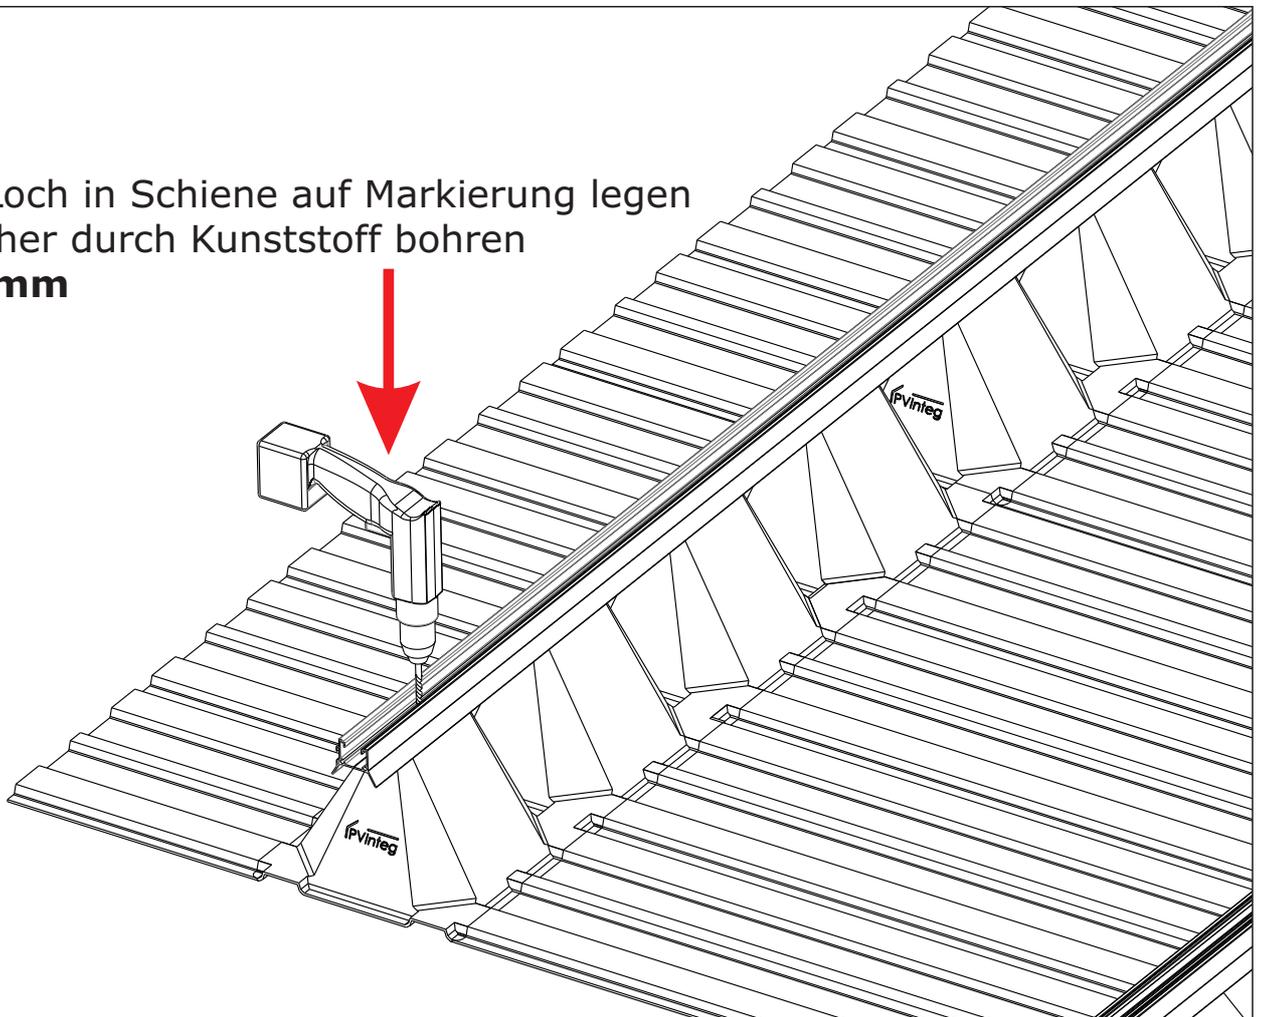

9



Niete setzen


10



iPvinteg


Niete festziehen

11

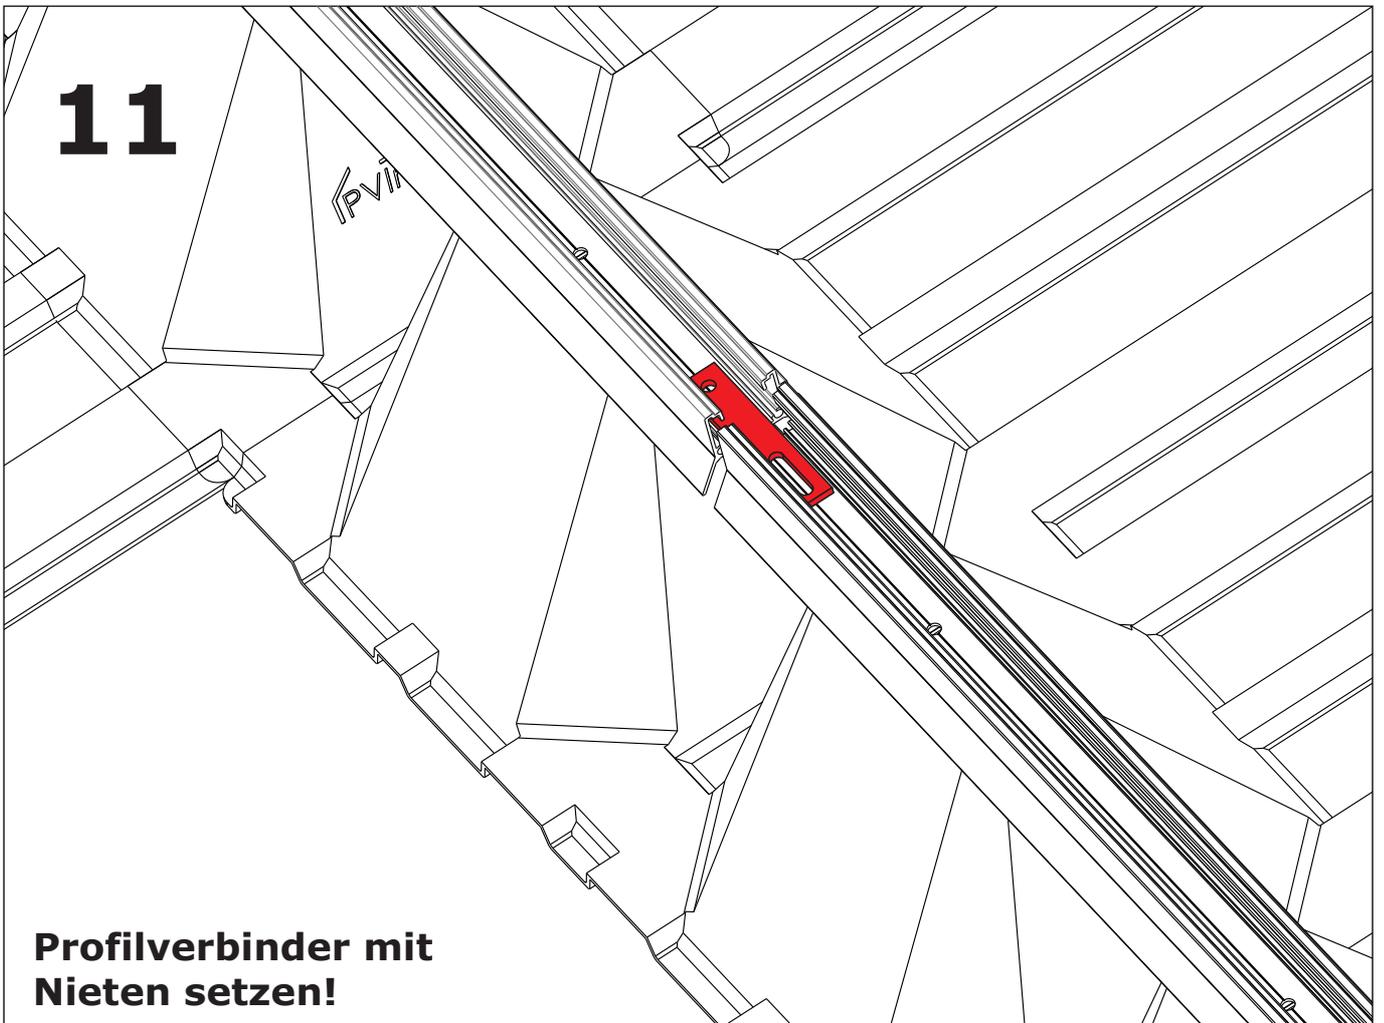


**Profilverbinder mit
Nieten setzen!**

12

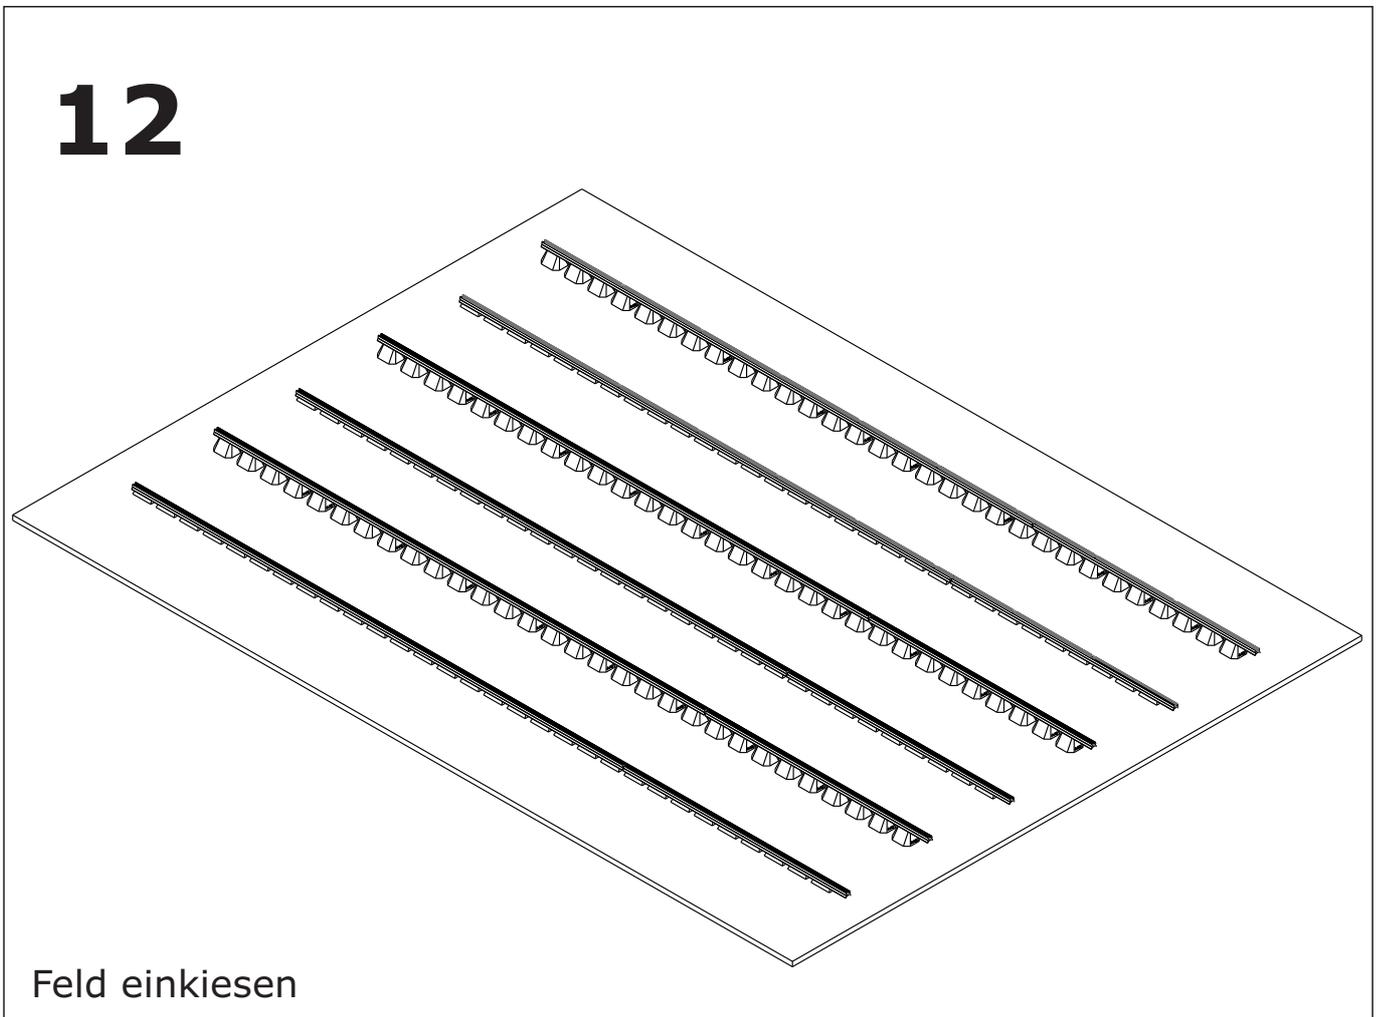


Feld einkiesen

13

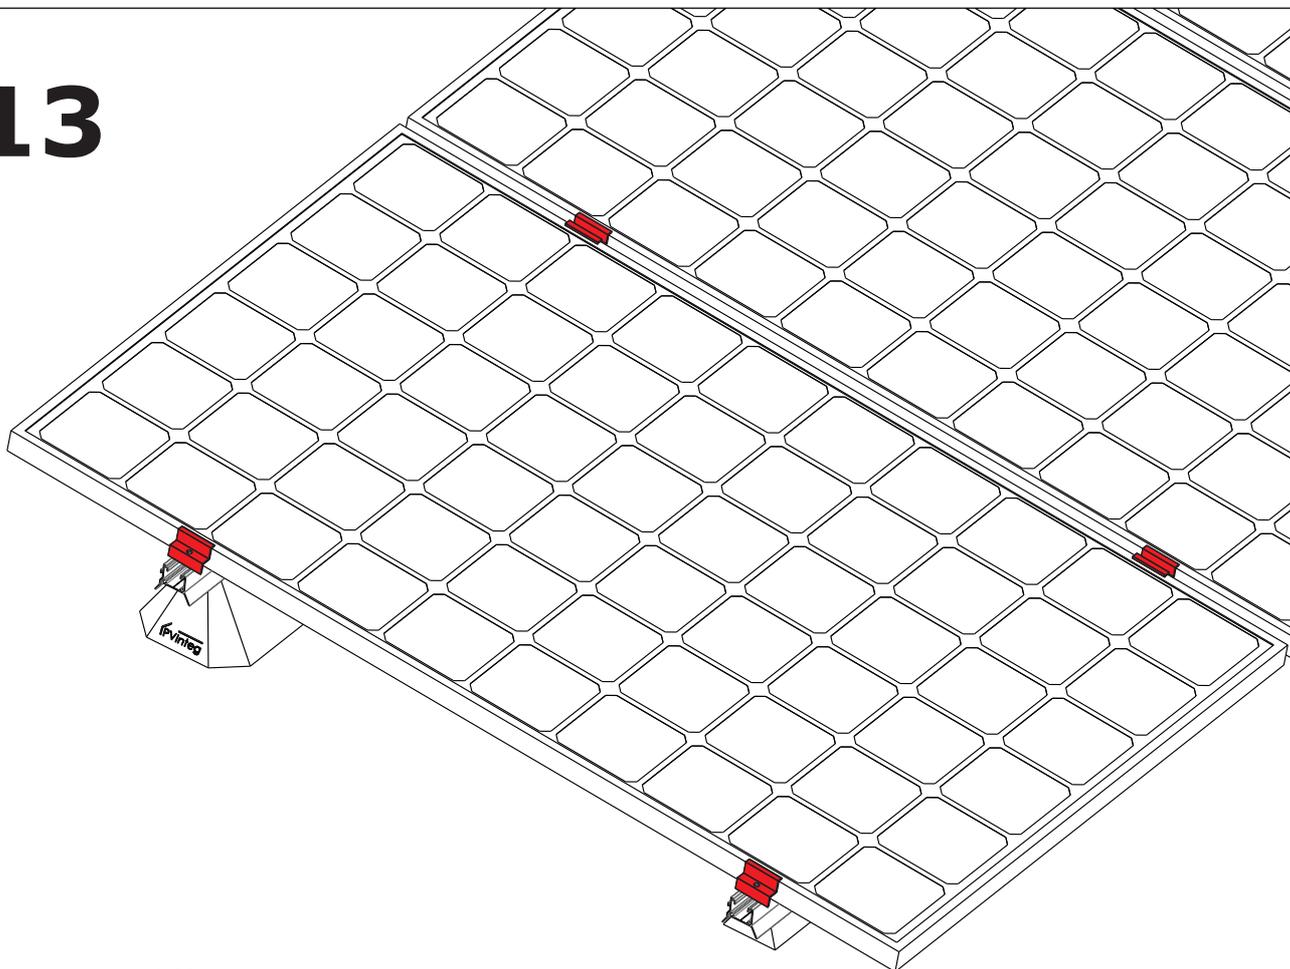


Rand- und Mittelklemmen setzen

14

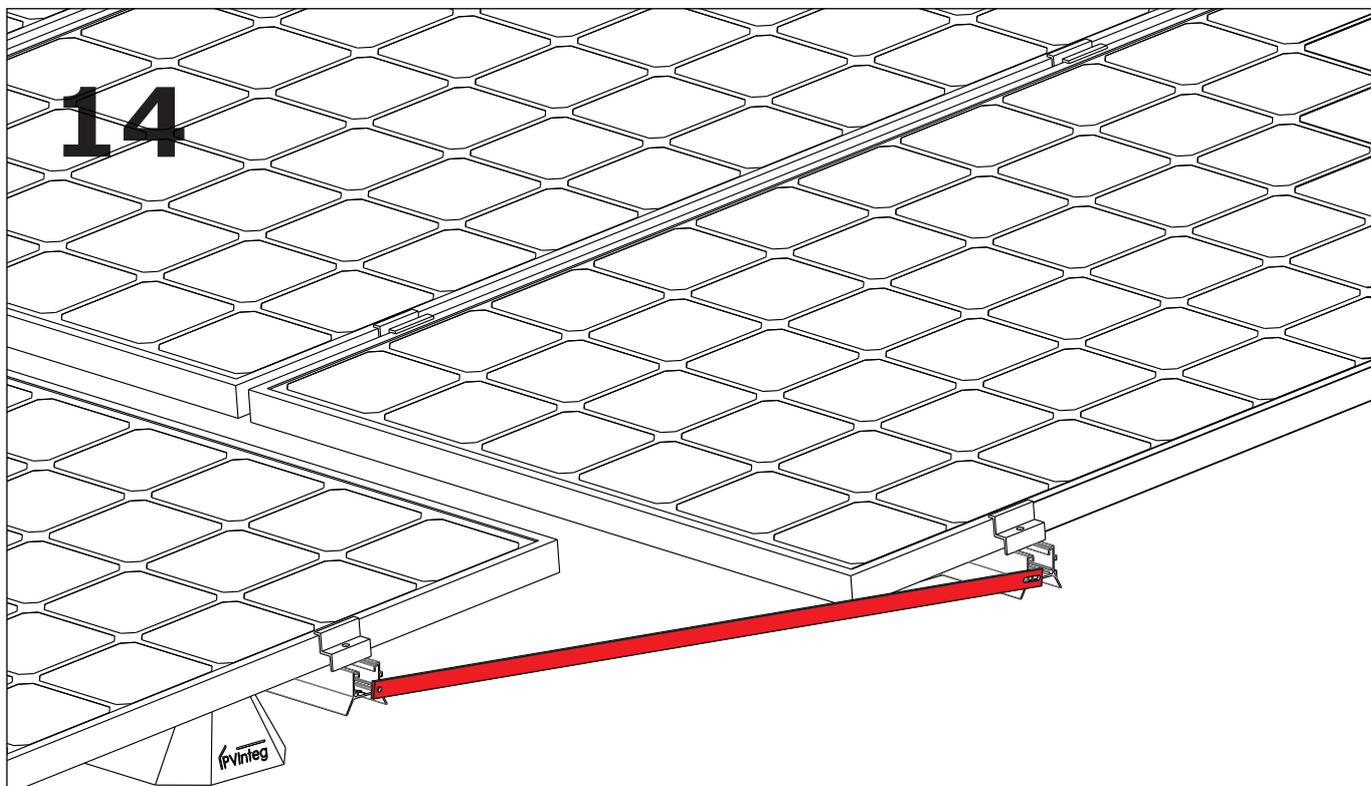

Blitzschutz zwischen den Reihen mit Selbstbohrschraube befestigen

15 Kabel mit Omega Clips an der Montageschiene befestigen

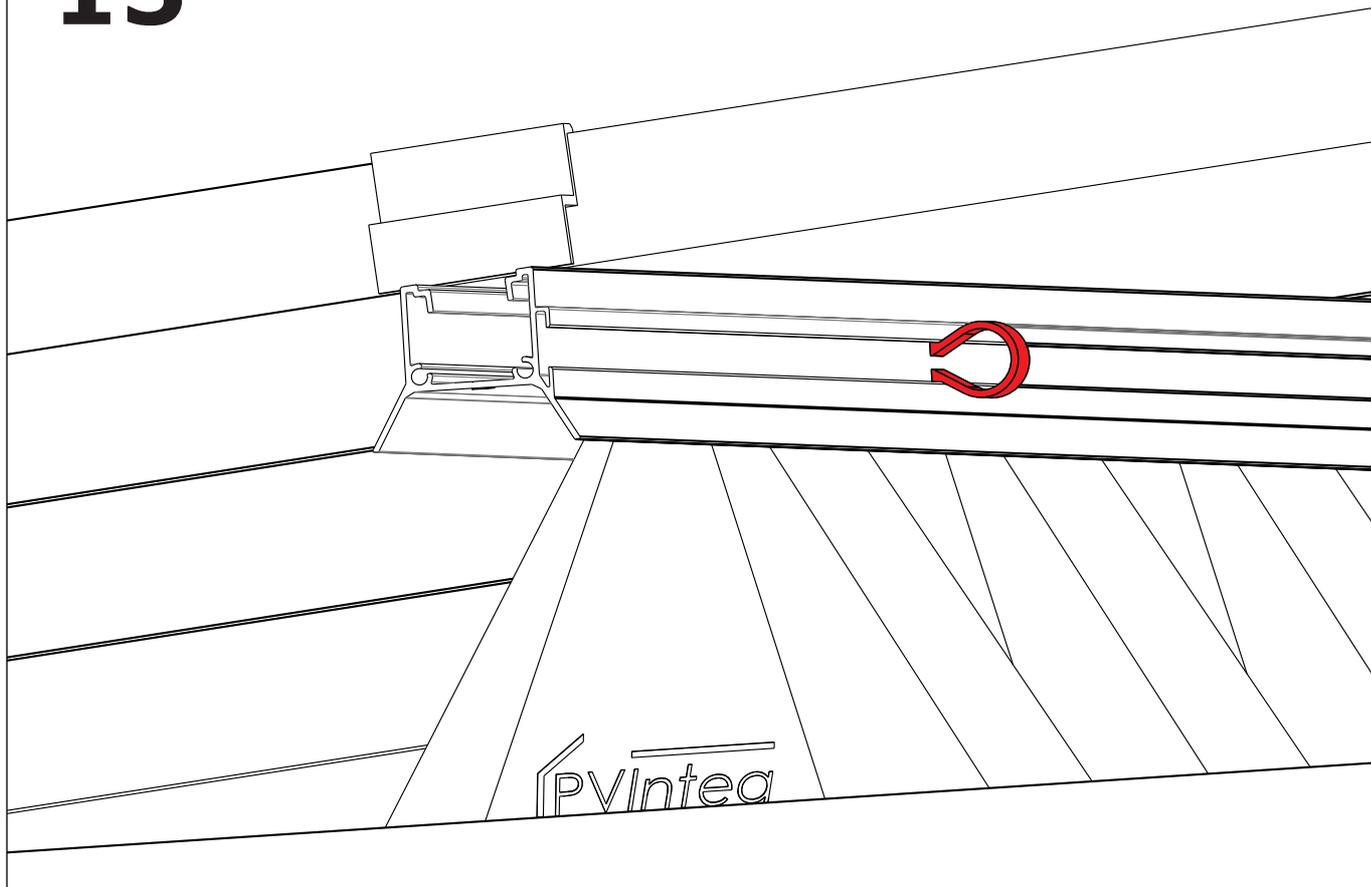

16

